



VHF/UHF

ДВУХ-ДИАПАЗОННЫЙ ТРАНСИВЕР UV-3R

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПЕРЕВОД R9AAJ


BAOFENG

СОДЕРЖАНИЕ

РАСПАКОВКА И ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ	01
УСТАНОВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ	02
ЗАРЯДКА БАТАРЕИ	04
ЗНАКОМСТВО С УСТРОЙСТВОМ	06
РАБОТА	16
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	17
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ПАРАМЕТРЫ	29
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	31
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	32




**Литий-ионная
батарея**

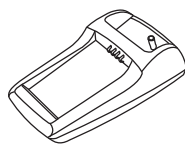

**Зарядное
устройство**




**Поясной
Зажим**

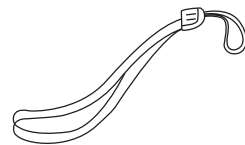


**Ручной
ремешок**


Дополнительные Аксессуары

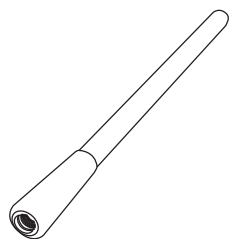

UHF/VHF Антенна

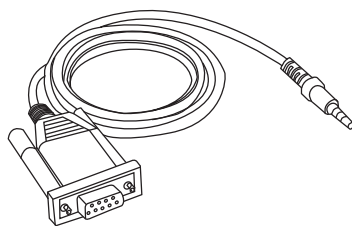

**Кабель для
программирования**

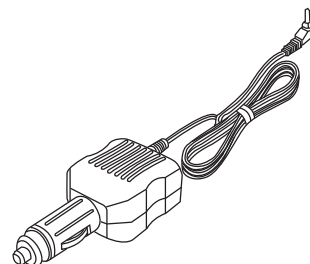

Адаптер для прикуривателя

УСТАНОВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

УСТАНОВКА АНТЕННЫ

Поставляемая антенна обеспечивает хорошие результаты во всем диапазоне частот трансивера. Тем не менее, вы можете подключить внешнюю антенну, так как входящая в комплект поставки антенна очень мала, и нельзя ожидать высокую производительность на этих частотах.

Чтобы установить штатную антенну, удерживайте нижнюю часть антенны и плотно закрутите его на соединительный разъем трансивера. Не затягивайте слишком сильно, прилагая большое усилие. (См. Рис. 1)


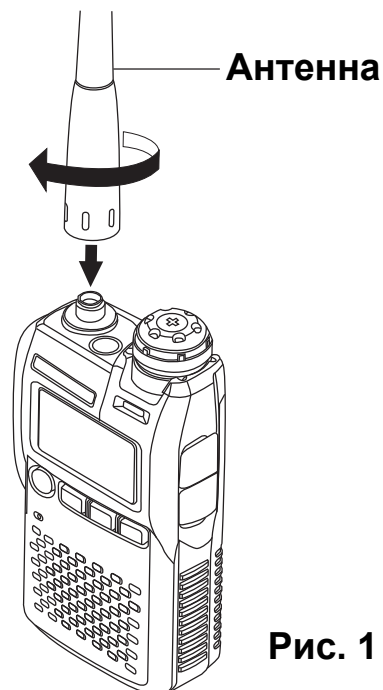



Рис. 1

МЕНЮ УСТАНОВОК


Нажмите кнопку **[MENU/LOCK]**, перейдёте в **МЕНЮ [01] RXCODE**

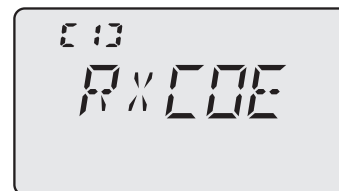


Нажмите кнопку **[MENU/LOCK]**, поверните влево или вправо ручку **[DIAL]**, перейдите в **МЕНЮ [02] TX CODE**.

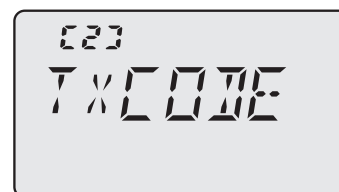

Нажмите кнопку **[MENU/LOCK]**, поверните влево или вправо ручку **[DIAL]**, перейдите в **МЕНЮ [03] SQL**.

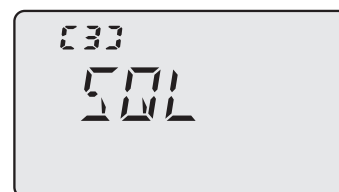

Нажмите кнопку **[MENU/LOCK]**, поверните влево или вправо ручку **[DIAL]**, перейдите в **МЕНЮ [04] LIGHT**.

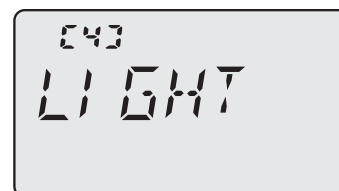

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

RX CODE

Иногда вы сможете слышать вызовы только от конкретных лиц или групп. В этом случае, использование селективного вызова, позволяет игнорировать нежелательные вызовы от других лиц, которые используют ту же частоту.

Настройте приём сигнала, в соответствии с приведенными ниже инструкциями:

- 1) Нажмите кнопку **[MENU/LOCK]**, поверните ручку **[DIAL]**, перейдите в **МЕНЮ [1]: RXCODE**
- 2) Затем нажмите кнопку **[U/V]**, для ввода установок.
- 3) Вращением вправо или влево ручки **[DIAL]**, выберите из значений **OFF/67.0-754N**, нажмите снова **[MENU/LOCK]**, чтобы выбрать код (положительный или отрицательный), например **023N---023I**.


→OFF →67.0 →023N →023I

ПРИМЕЧАНИЕ:

[CTCSS: 67 Гц --- 254,1 Гц (50 групп);

DCS: 023N-754N (104 группы)]

- 4) Нажмите кнопку **[U/V]** для сохранения настроек и выхода. Нажмите **[MENU/LOCK]** или **[PTT]**, для выхода в нормальный режим работы.

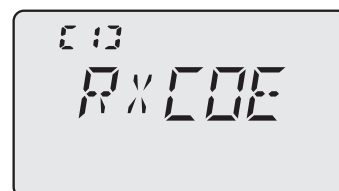

SQL (РЕГУЛИРОВКА ШУМОПОДАВИТЕЛЯ)

Система Шумоподавления позволяет отключать фоновый шум, при отсутствии принимаемого сигнала. Система Шумоподавления делает режим "Ожидания" более приятным, а также значительно снижает ток потребления батареи. Пожалуйста, настройте уровень шумоподавителя, согласно следующим инструкциям:

- 1) Нажмите кнопку **[MENU/LOCK]**, поверните ручку **[DIAL]**, перейдите в **МЕНЮ [3]: SQL**
- 2) Затем нажмите кнопку **[U/V]**, чтобы перейти к уровню по умолчанию **SQL 5**.
- 3) Вращайте ручку **[DIAL]**, вправо или влево, чтобы выбрать значение между **0/1/2/3/4/5/6/7/8/9** (Уровень Шумоподавителя по Умолчанию 5). Выберите уровень, при котором фоновый шум устраняется, когда нет сигнала.
- 4) Нажмите кнопку **[U/V]** для сохранения настроек и выхода. Нажмите **[MENU/LOCK]** или **[PTT]**, для выхода в нормальный режим работы.



LIGHT (ПОДСВЕТКА LCD-ДИСПЛЕЯ ON/KEY/OFF)

UV-3R имеет красноватую лампу подсветки, которая помогает в ночное время. Красная подсветка дает четкое изображение дисплея в темноте, с минимальным ухудшением вашего зрения. Предусмотрено три варианта свечения лампы:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон Частот	VHF: 136-174 МГц UHF: 400-470 МГц
Количество каналов	99
Шаг Канала	12,5 / 25 КГц
Рабочее Напряжение	3.8 В
Стандартная Батарея	1200 мА*ч
Продолжительность работы до зарядки	8 часов
Стабильность Частоты	2.5ppm(-20°C-60°C)
Рабочая Температура	-30°C - +60°C
Сопротивление Антенны	50 Ω
Размеры	47 мм x 81 мм x 23 мм
Вес	Около 130 г.
РЧ Мощность Передатчика	2 Вт.
Модуляция	F3E
Побочное Излучение	≥65 дБ
FM-шум	45 дБ (Широкая) / 42 дБ (Узкая)
Ток Передачи	≤1.4А
Чувствительность (12dB SINAD)	0.2 мкВ
Подавление Внеполосных Сигналов	≤-60 дБ
Выходная мощность НЧ (8 Ом)	≤1.7 Вт
Ток Приёма	≤400 мА
Ток в Режиме Ожидания	≤75 мА
FM-Радио	87 - 108 МГц WFM

BAOFENG

PORTABLE TWO-WAY RADIO

FUJIAN NAN'AN BAOFENG ELECTRONICS CO.,LTD.

CHANGFU INDUSTRIAL ZONE, XIAMEI, NAN'AN, QUANZHOU, FUJIAN, CHINA

TEL:+86-595-86752889/86767889 FAX:+86-595-86753889

E-Mail: baofeng@263.net

<http://www.powerphone.com.cn>

Перевод выполнен **R9AAJ**

<http://moregood.ru/>



PASSED ISO9001:2008 INTERNATIONAL
QUALITY SYSTEM CERTIFICATION



GUANGZHOU INTERNATIONAL DRAGON-BOAT TOU-
RNAMENT APPOINTED COMMUNICATION EQUIPMENT